

НИШИ APPLY

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МОНТАЖУ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ НИШ

ЧТО ИДЕТ В КОМПЛЕКТАЦИИ НИШИ:



Ниша



Декор для ниши



Шнур



Спирт и праймер

ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ МОНТАЖА НИШИ:



Дрель



Фальцетный
нож



Шестигранный
ключ



Устройство
"Третья рука"



Шурупы



Ролик



Осветительный прибор

1 Аккуратно распакуйте нишу и, при необходимости, соберите конфигурацию на полу. Если ниша состоит из нескольких частей, соберите ее, используя вложенные в комплект угловые и соединительные элементы. Вставьте стыкующие элементы в соответствующие пазы профиля. Плотнo прижмите части ниши друг к другу для устранения видимых щелей на композите и профиле. При этом затяните установочные винты в крепежных элементах при помощи шестигранного ключа на 2.5 мм. Состыкуйте соответствующие части ниши.



2 К нише закрепите угловые консоли для крепления к основному потолку.



3 При помощи устройства «третья рука», в необходимом количестве вывесите всю конструкцию и отрегулируйте по высоте в заданной области монтажа ниши на потолке.




4 Установите нишу на основном потолке согласно дизайн-проекта и уровню стенового профиля, заведённому по периметру помещения. При больших площадях рекомендуется производить монтаж на гибких консолях (перфопластина) во избежание искажения-линзирования плёнки после монтажа.






5 Смонтируйте электропроводку для монтажа освещения.



- 6** Снимите защитную плёнку с двухстороннего скотча на профиле Apply-42 и Apply-70.

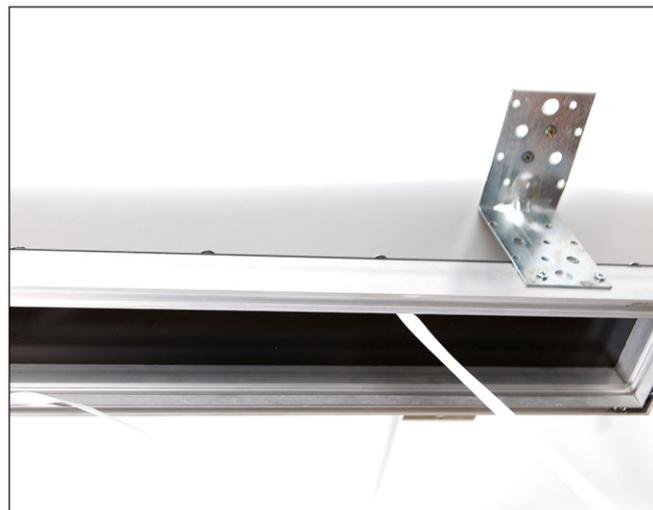


- 7** Произведите монтаж натяжного потолка.

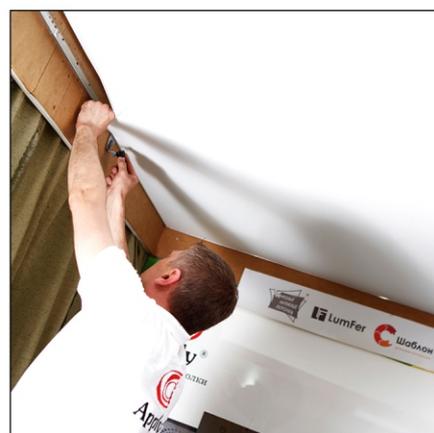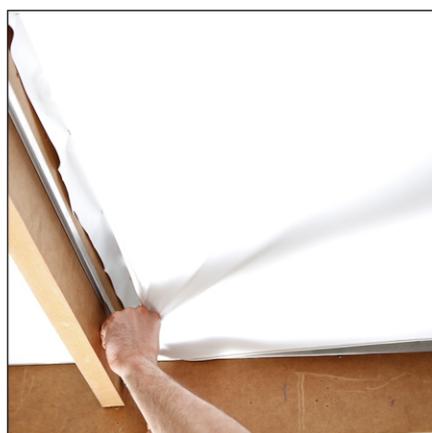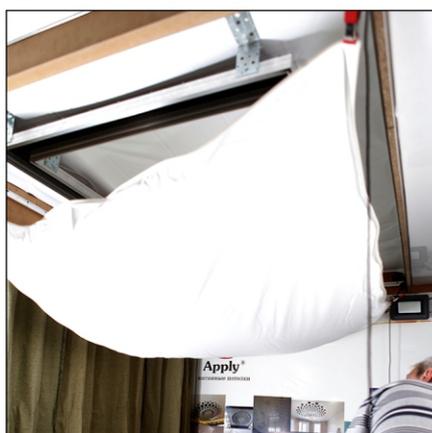

- 8** Дайте полотну остыть.

- 9** Фальцетным ножом по центру ниши сделайте надрез 15-20 см вдоль профиля, отступив от начала ниши 10 см и, подтягивая пленку внутрь ниши, перегните пленку и прижмите ее к клеевой основе на профиле. Повторяйте это действие каждые 15-20 см на сторону, не доходя по 5 см до угла. При фиксации пленки на клеевую основу путем подтягивания и ослабления, уберите складки, возникающие на пленке от неравномерного натяжения.

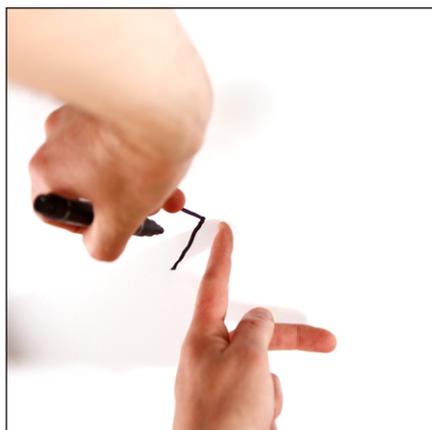

10 Для фиксации пленки на углах сделайте разрез пленки по биссектрисе угла, отступив от профиля 3мм. Одновременно перегните обе стороны пленки и зафиксируйте на клеевую основу. Для дополнительной фиксации угла нанесите небольшую каплю клея монтажным крючком непосредственно на область стыковки профиля на углу и при помощи монтажного крючка и монтажной лопатки прижмите материал к профилю. Это позволит сформировать четкий угол 90°.



11 Закатайте роликом фиксирующий шнур в камеру конечной фиксации. В процессе монтажа фиксирующего шнура прогревайте его феном. Остатки полотна аккуратно срежьте.



12 Обработайте спиртом (обезжирьте) часть смонтированной пленки и верхнюю часть алюминиевого профиля.



13 Дайте высохнуть спирту 2 минуты, обработайте праймером.



14 Подождите 2-3 минуты.

15 Замерьте необходимый метраж декора по одной стороне и отрежьте под углом 90°.



16 Снимите с декора защитную пленку с двухстороннего скотча (не весь, а примерно 20-30см от края).



17 Подведите к углу и движением снизу вверх установите декор к профилю. Такие действия производите по всему периметру.



18 После выполненных работ смонтируйте в нишу осветительные приборы.



ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ НИШИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ APPLY
+38 068 312 68 75